

ENERGY POST E1500

エネルギーポスト

E1500 エントランス用取扱説明書

この度は、弊社商品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

建設会社・販売店・施工店・施主の皆様へ

- 本説明書を実際にご使用される方へお渡しください。
- ご使用になる前に、この説明書をよくお読みいただき、製品の機能と使用方法をご理解くださるよう、お願いいたします。
- この説明書は、大切に保存いただき、長くお役立てください。

お問い合わせ先

ナカシマプロペラ株式会社 IOS（イオス）開発グループ

〒709-0625 岡山市東区上道北方 688-1

TEL:086-279-5115 FAX:086-279-5154


目 次

■ご利用にあたってのご注意	2
■各部の名称	3
■郵便物取出し口の開閉	
1. 扉の開け閉めの方法	4
2. 解錠の方法	4
3. 施錠の方法	4
4. ダイヤル錠ナンバー	5
■エネルギーユニットの使い方	
1. EV 用コンセント	5
2. 通常 100V コンセント	6
3. 単水栓・混合栓	6
■表札の取付け・交換	7
■お手入れの方法	7
■シリアルナンバー	7

■ ご利用にあたってのご注意

- 表札の交換やお手入れの際は、電源を切ってください。感電の恐れがあります。
- 点灯中や消灯直後のランプや器具は高温になっていますので、手をふれないでください。火傷の原因になります。
- 器具の改造、部品の変更は行わないでください。
- 煙・臭いなどの異常を感じたら、すぐに電源を切ってください。感電・火災の原因になります。工事店、お買い上げの販売店、または弊社にご相談ください。
- 電気工事が必要な場合は、電気設備の技術基準に従って有資格者がおこなってください。一般の方の工事は法律で禁止されています。
- 本体を揺すったり、ぶら下がったり、寄り掛かったりしないでください。
- ポストの投入口にむやみに手や棒等を差し込まないでください。手をケガしたり、ポストが破損したりする恐れがあります。
- 郵便物取出口の操作は、必ずダイヤル錠をつまんで開閉してください。
- 郵便物を取り出した後は、かならず郵便物取出し口を閉じて、施錠してください。施錠していない場合は、郵便物の重みで取出し口が開くことがあります。
- ダイヤル錠にぶら下がらないでください。ダイヤル錠や取出口扉が破損する恐れがあります。
- 混合栓、単水栓を破損し代替品を手配する時には、必ず御購入店経由にてナカシマプロペラに手配願います。エネルギーポストに組み込まれている単水栓、混合栓はエネルギーポスト専用仕様となっており、一般には流通しておりません。
- 濡れた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。感電の原因となります。
- 誤ってコンセントに水がかかった場合は、使用を停止し、コンセントの電源ブレーカを落として、水を拭き取ってください。使用を再開する場合は、十分に乾燥したことを確認の上、ご使用願います。

■ 各部の名称

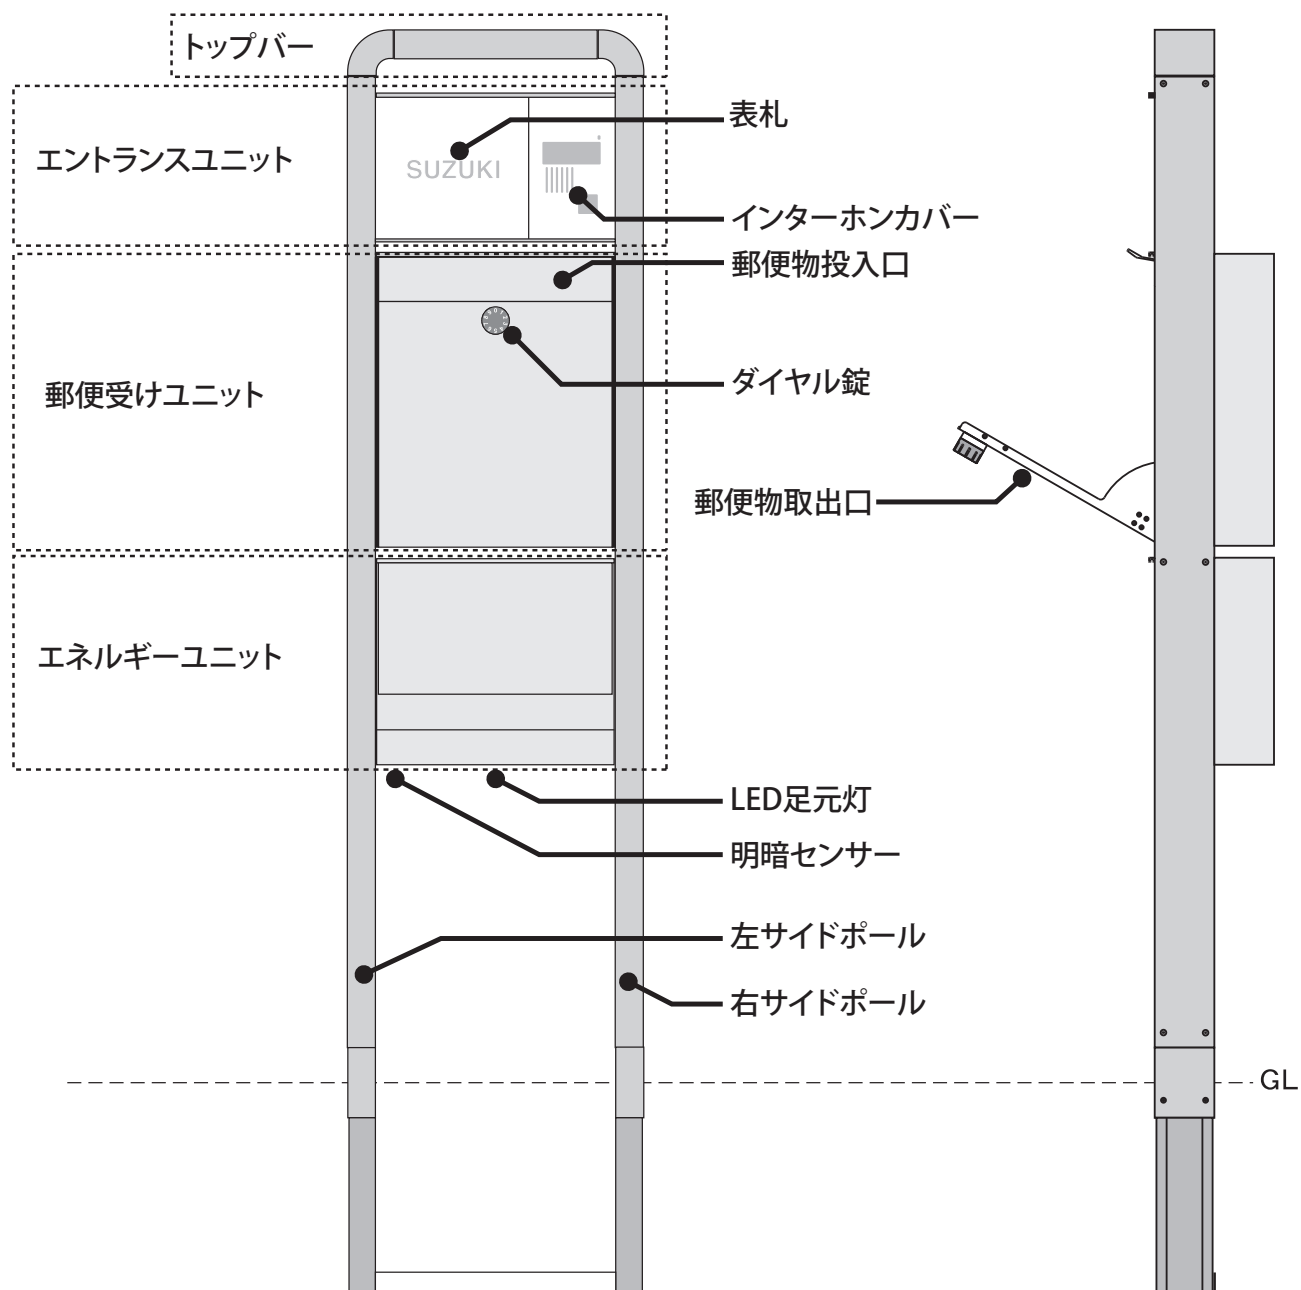

■ 郵便物取出し口の開閉

1 扉の開け閉めの方法

- 郵便物取出し口のダイヤル錠をつまんで、手前に引けば開くことができます。
- 閉じるときは、ダイヤル錠の根元を持って、閉じてください。

注意

取出し口を閉じたときには、必ず施錠してください。扉はマグネットで閉じた状態になりますが、施錠していないと、郵便物の重みで扉が勝手に開くことがあります。

2 解錠の方法

- 暗証番号シールの番号をみて、下記のようにダイヤルを回してください。



- (1) ダイヤルを指定された方向に回して親番号に合わせます。
- (2) 同じ方向にもう1回転させてもう一度親番号に合わせます。
- (3) 次に逆方向に回して子番号にあわせます。

暗証番号シール



(暗証番号シールはここに貼って保管してください。)

【例】

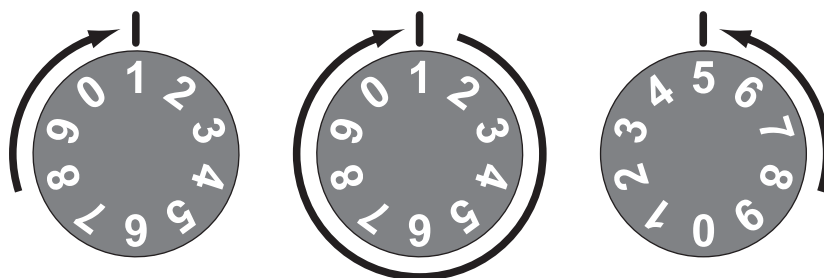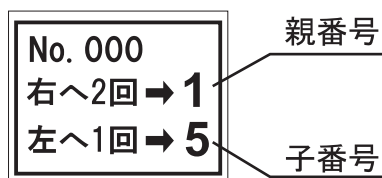

右回しで「1」に合わせ、もう1回転右に回してもう一度「1」に合わせます。次に左回しで「5」に合わせます。

3 施錠の方法

郵便物取出し口の扉を閉じた状態で、ダイヤル部分を扉側に押し込み、左右どちらかに1回転以上回します。

注意


施錠時一回以上回転させないと、子番号を合わせただけで開く場合があります。

4 ダイヤル錠ナンバー

ダイヤル錠にはそれぞれ個別の番号が付いています。もし、暗証番号を紛失した場合には、ダイヤル錠ナンバーを確認して、ご購入いただきました建設会社、販売店、工務店にお問合いただければ、暗証番号をお調べいたします。

ダイヤル錠ナンバーのシールは郵便物投入口の内側の、背面パネル右奥に貼付けています。

ダイヤル錠ナンバーシール
(郵便受けの内側)

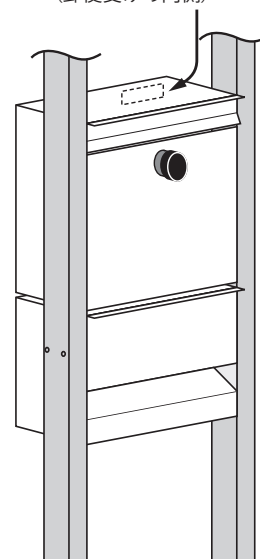

■ エネルギーユニットの使い方

1 EV 用コンセント

EV 用コンセントには、専用の電源プラグをお使いください。対応電源プラグにつきましては、各自動車メーカーにご確認願います。


差し込むときは



コンセントカバーを離すと、電源プラグがコンセントカバーでロックされます。

ご注意

電源プラグがロックされていることを確認してください。ロックが不十分なまま使用すると、充電中に電源プラグが抜けるおそれがあります。

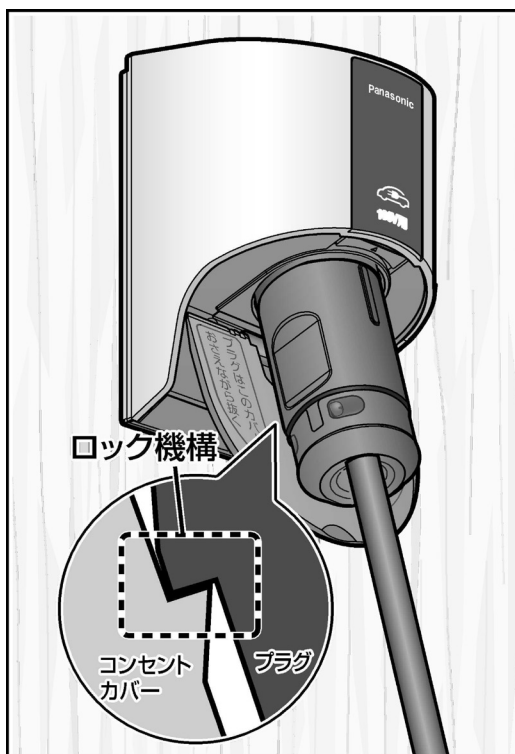

はずすときは



コンセントカバーを奥に押すことにより、ロックが解除されます。

ロックが解除されていることを確認してから電源プラグを引き抜いてください。


ご注意

ロックがかかっている状態で無理に電源プラグを引き抜かないでください。コンセントや電源プラグを破損するおそれがあります。


2 通常 100V コンセント

通常の AC100V コンセントをご利用いただけます。下の図のように、奥まで差し込んでひねることによりロックされますので、必ずロックしてお使いください。

差し込むときは

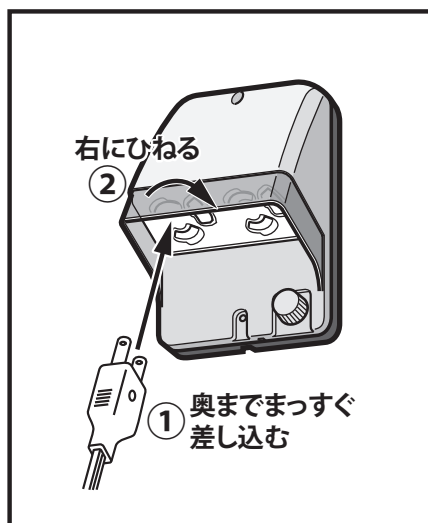

はずすときは

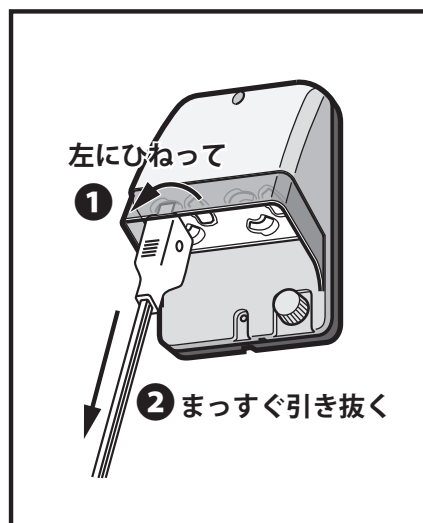

注意


プラグは2個までご利用いただけますが、必ず定格容量（合計15A）をお守りください。

3 単水栓・混合栓

淡水栓・混合栓の吐水口には、通常の散水ホース用のカプラーに対応した吐水口を採用しております。全自動洗濯機用のカプラーホースには対応しておりませんので、ご注意ください。




対応していません

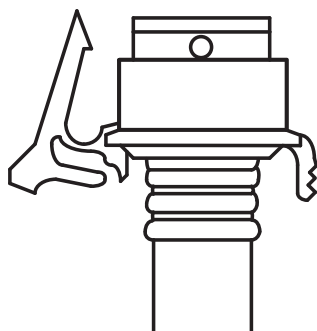

（洗濯機用カプラ）



対応しています

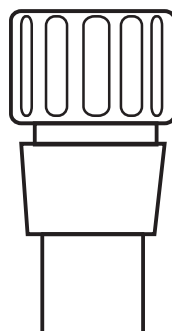


（散水ホース用カプラ）

■ 表札の取付け・交換

エントランスユニットの天板の4本のネジのうち、後ろ側に位置する2本のネジを付属の六角レンチで緩めて、天板を持ち上げてください。天板を持ち上げた状態で、表札を前に倒してとりはずしてください。

天板を上を持ち上げたときに、表札と一緒にインターホンカバーも手前に倒れてくることがありますので、注意してください。

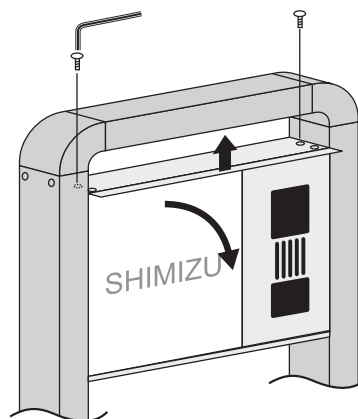

■ お手入れの方法

いつまでも良好にご使用いただくために、定期的なお手入れをお願い致します。

本体は柔らかい布やスポンジを用い、ほこり、チリ等を水洗いした後、から拭きしてください。落ちにくい汚れの場合は、中性洗剤をぬるま湯で薄め、汚れを落としたあと、洗剤が残らないように水洗いし、最後から拭きしてください。

- 1) 酸性洗剤、アルカリ性洗剤、シンナー、ベンジン等は腐食の原因になりますので、使用しないでください。
- 2) 金属ブラシ、紙ヤスリ、スチールウール等はアルミ表面を痛めるため使用しないでください。

■ シリアルナンバー

エネルギーボックスの扉を開き、向かって左側のサイドパネルにシリアルナンバーを記したシールを貼っています。

エネルギーポストについてのお問い合わせやオプション品の発注時には、このシリアルナンバーが必要になります。

