

# 取扱説明書

## エンブレムポストTYPE F

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

### 建設会社・販売店・施工店・施主の皆様へ

本説明書を実際にご使用される方へお渡しください。  
ご使用になる前に、この説明書をよくお読みいただき、製品の機能と使用方法をご理解  
くださるよう、お願いいたします。  
この説明書は、大切に保存いただき、長くお役立てください。


### ご使用になる方への安全上のご注意

ランプの交換やお手入れの際は、電源を切ってください。感電の恐れがあります。  
点灯中や消灯直後のランプや器具は高温になっていますので、手をふれないで  
ください。火傷の原因になります。  
器具の改造、部品の変更は行わないでください。また、ランプは本書の p.5 の  
「7. 交換部品・消耗品について」に記載の指定型番の物をご使用ください。  
煙・臭いなどの異常を感じたら、すぐに電源を切ってください。感電・火災の  
原因になります。工事店、お買い上げの販売店、または弊社にご相談ください。  
電気工事が必要な場合は、電気設備の技術基準に従って有資格者がおこなって  
ください。一般の方の工事は法律で禁止されています。  
本体を揺すったり、ぶら下がったり、寄り掛かったりしないでください。  
ポストの投入口にむやみに手や棒等を差し込まないでください。手をケガした  
り、ポストが破損したりする恐れがあります。  
ダイヤル錠にぶら下がらないでください。ダイヤル錠や取出口スライド扉が破  
損する恐れがあります。


2. 各部の名称	2
3. 照明用電球の取付け・交換	3
4. 表札の取付け・交換	3
5. 郵便物取出し口	
5-1. 扉の開け閉めの方法	4
5-2. 施錠の方法	4
5-3. 開錠の方法	4
6. シリアルナンバーとダイヤル錠ナンバー	5
7. 交換部品・消耗品について	5
8. お手入れのお願い	5

## 2 各部の名称

### 前出し型

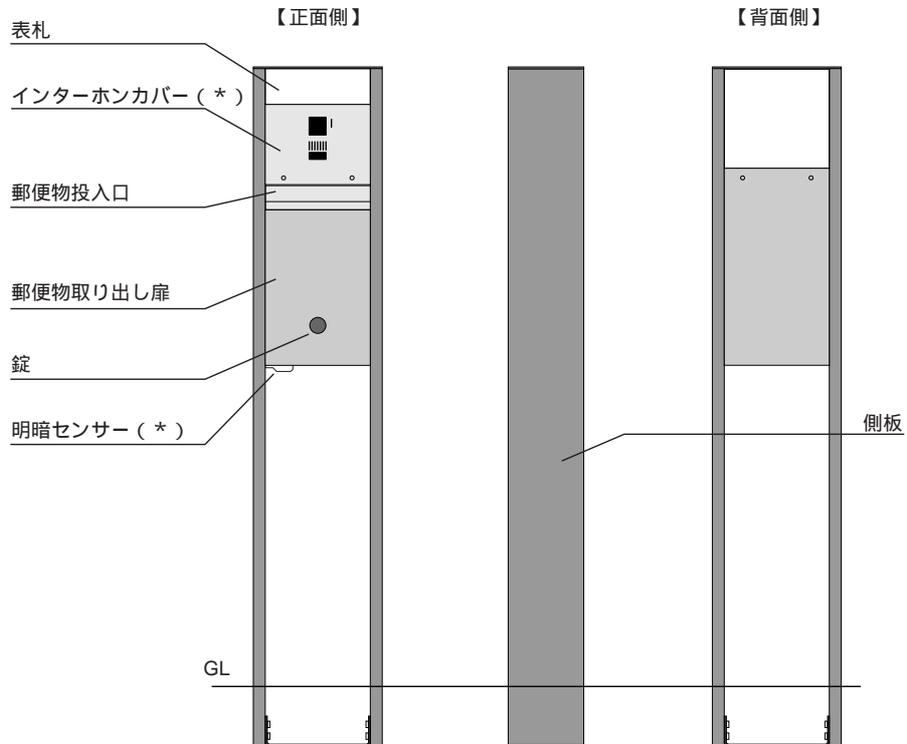

### 後出し型

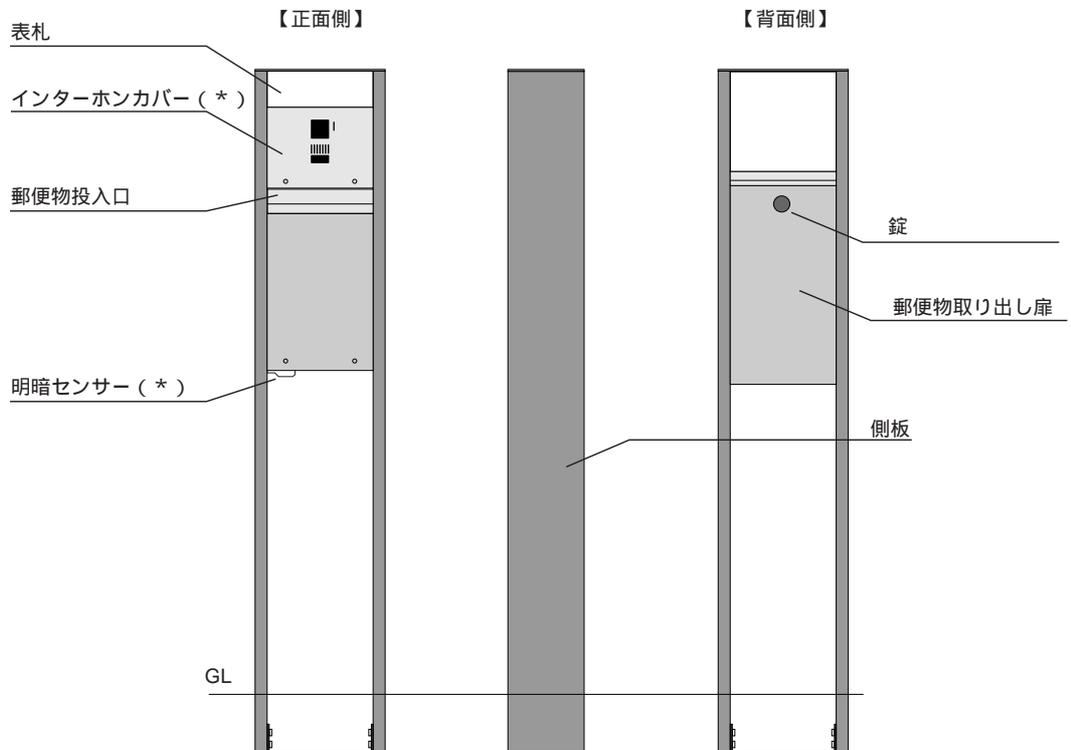


・名称に\*印のあるものはオプション仕様です。

### 3 照明用電球の取付け・交換

#### 注意!!

電球を交換する前に、必ずポストの元電源を切って下さい。


- ・天板の4つのネジを外して、天板を外してください。このとき、ネジと天板の間にあるシリコン樹脂製のワッシャを無くさないように注意してください。
- ・ポスト正面の表札板を上からスライドさせて外してください。(ポスト背面に余裕のある場合は、背面板を取り外しても作業が出来ます。)
- ・ポスト内部にソケットがありますので、ランプをねじ込んでください。
- ・表札板を取り付けてください。背面板をとりはずして作業した場合には、背面板のつや消し処理してある面が外側を向くことに注意してください。
- ・再び天板を取り付けるとき、必要以上に強くネジを締め付けないでください。

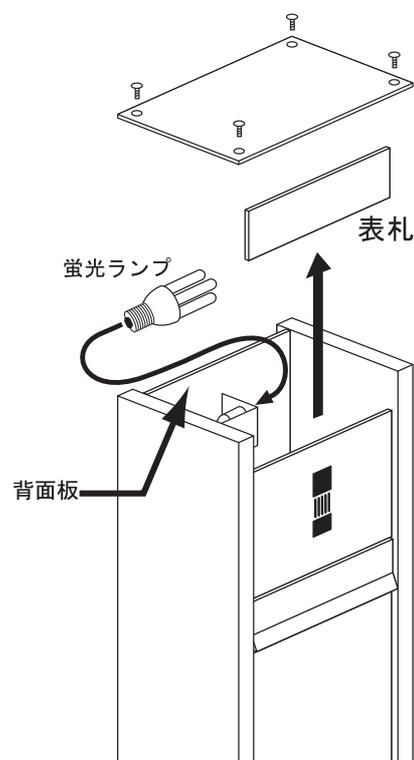

### 4 表札の取付け・交換

- ・前述の「電球の取付け・交換」の要領で天板を外してください。
- ・ポスト上面から表札プレートを差し込んでください。
- ・再び天板を取り付けるとき、必要以上に強くネジを締め付けないでください。


天板の止めネジは六角穴付きネジです。ネジの取り外しには、本体付属の六角レンチをご利用下さい。

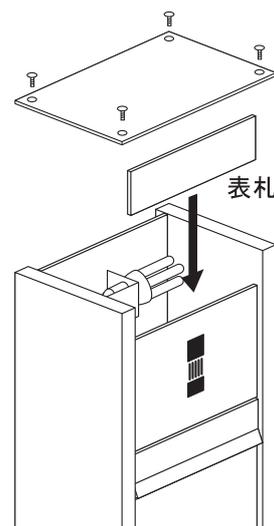

## 5 郵便物取出し口の開閉

### 5-1. 扉の開け閉めの方法

- 郵便物取出し口は上下スライド式で開閉するようになっています。ダイヤル錠の部分を持って上下に開閉してください。
- 前出しタイプの取り出し口を開けるには、ダイヤル錠の部分を持って一旦上に押し上げてロック解除した後、下にスライドさせてください。また、閉めるときは、扉を一番上までスライドさせた後、軽く力をいれてカチッと音がするまで押し上げてください。
- 取り出し口を開くときには、必ず一番下まで手を添えて動かしてください。途中で手を離すと、取り出し口下のクッション材を傷めることがあります。

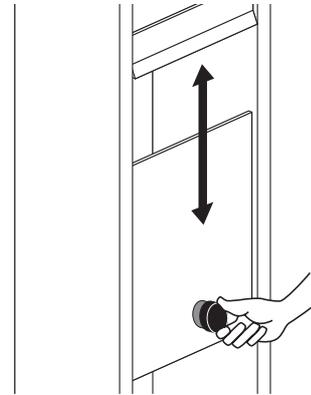

#### 注意!!

解錠時にダイヤル錠は回転しません。無理矢理回転させるとダイヤル錠が破損することがあります。

### 5-2. 解錠の方法



- 暗証番号シールの番号をみて、下記のようにダイヤルを回してください。
- (1) ダイヤルを指定された方向に回して親番号に合わせます。
  - (2) 同じ方向にもう1回転させてもう一度親番号に合わせます。
  - (3) 次に逆方向に回して子番号にあわせます。

#### 暗証番号シール

貼付場所

(暗証番号シールはここに貼って保管して下さい。)

#### 【例】

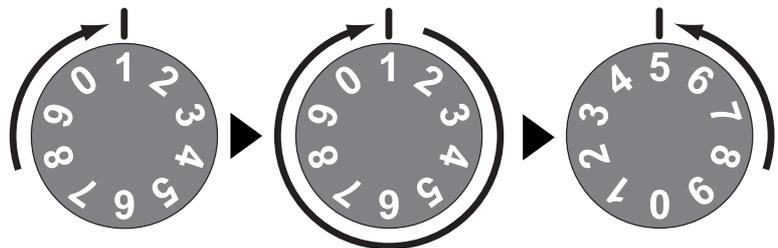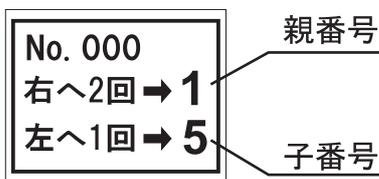

右回して「1」に合わせ、もう1回転右に回して「1」に合わせます。次に左回して「5」に合わせます。

### 5-3. 施錠の方法

- スライド扉を閉じた状態で、ダイヤル部分を扉側に押し込み。左右どちらかに1回転以上まわします。

#### 注意!!

施錠時ダイヤルを一回転以上回転させないと、子番号をあわせただけで開く場合があります。

## 6 シリアルナンバーとダイヤル錠ナンバー


### シリアルナンバー

- ・エンブレムポストTYPE F本体正面に向かって右側のサイドパネルの内側に、シリアルナンバーのシールを貼っています。
- ・ポストの修理を依頼される場合や、オプション品のご発注時にはこのシリアルナンバーが必要になります。シリアルナンバーは下記に御購入時にメモしておくことをおすすめします。

シリアルナンバー	
----------	--

### ダイヤル錠ナンバー

- ・ダイヤル錠にはそれぞれ個別の番号が付いています。もし、暗証番号を紛失した場合には、ダイヤル錠ナンバーを確認して、ご購入いただきました建設会社、販売店、工務店にお問いいただければ、暗証番号をお調べいたします。
- ・ダイヤル錠ナンバーのシールは郵便物投入口内側の背面パネル右奥に貼り付けています。

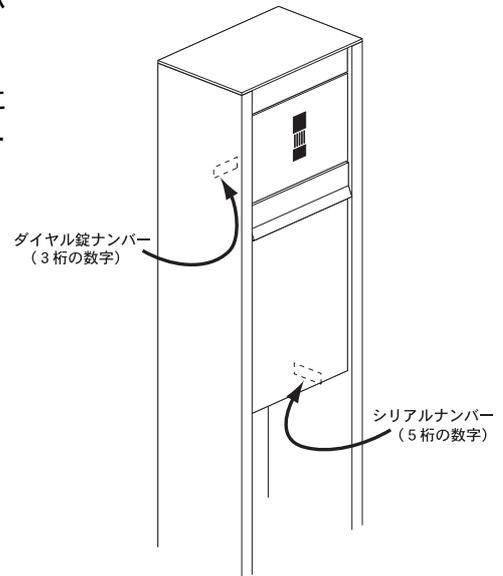

## 7 交換部品・消耗品について

### 照明用ランプ

- ・ホームセンター等で市販されている、下記の型式もしくは相当の電球型蛍光ランプ(40ワット形 E17口金)をご利用ください。

EFD10EL/9-E17 電球色 E17口金 消費電力9ワット

EFD10ED/9-E17 昼白色 E17口金 消費電力9ワット

- ・蛍光ランプの取扱については、ランプに付属の説明をご参照ください。

### その他の部品

- ・表札、郵便物取り出し口のゴムクッションなどの別売部品をご用意しております。ご入用の際には、エンブレムポストをご購入いただいた建設会社・販売店・施工店等までお知らせください。

## 8 お手入れの方法

いつまでも良好にご使用いただくために、定期的なお手入れをお願い致します。

- ・本体は柔らかい布やスポンジを用い、ほこり、チリ等を水洗いした後、から拭きしてください。落ちにくい汚れの場合は、中性洗剤をぬるま湯で薄め、汚れを落としたあと、洗剤が残らないように水洗いし、最後から拭きしてください。

注 1) 酸性洗剤、アルカリ性洗剤、シンナー、ベンジン等は腐食の原因になりますので、使用しないでください。

2) 金属ブラシ、紙ヤスリ、スチールウール等はアルミ表面を痛めるため使用しないでください。