

# エンブレムポスト TYPE Famiglia オプション仕様部 施行説明書

お問い合わせ窓口 株式会社クレスコ 営業部  
〒709-0625 岡山市東区上道北方165  
TEL 086-278-1101 FAX 086-278-0099

## はじめに

本説明書は、エンブレムポスト「TYPE Famiglia」のオプション仕様部について、個々の施工要領を述べたものです。まず最初に、基本となる標準仕様の施工方法を確認の上、本施工説明書をお読み下さい。

・「標準仕様部 施行説明書」

## 施工キットによる本体の設置方法 (オプション)


あらかじめ「標準仕様部 施工説明書」に従って本体と同梱の基礎固定用プレートをしっかり固定して下さい。次に、下記の手順に従って施工します。

・「標準仕様部 施行説明書」

- 1) 下記の寸法を参考に、配筋を行った上でコンクリート基礎を打設して下さい。
- 2) 打設の際に、施工キットに付属のアンカーボルトとともにPF管を埋め込んで下さい。ボルトは2組を図のように交差させて下さい。
- 3) ボルトの位置決めのために付属のテンプレートを仕様します。コンクリートが硬化するまで付属のナットとワッシャーでテンプレートを仮止めし、硬化したら取り外して下さい。テンプレートは長辺側がポストの正面です。
- 4) コンクリートが硬化した後、レベルや垂直を確認しながら、付属のボルトとナットとワッシャーでポスト本体を固定して下さい。

**お願い**


下図の点線内は、ポストのリサイクルとリユースが可能なように、コンクリートを打設しないで下さい。

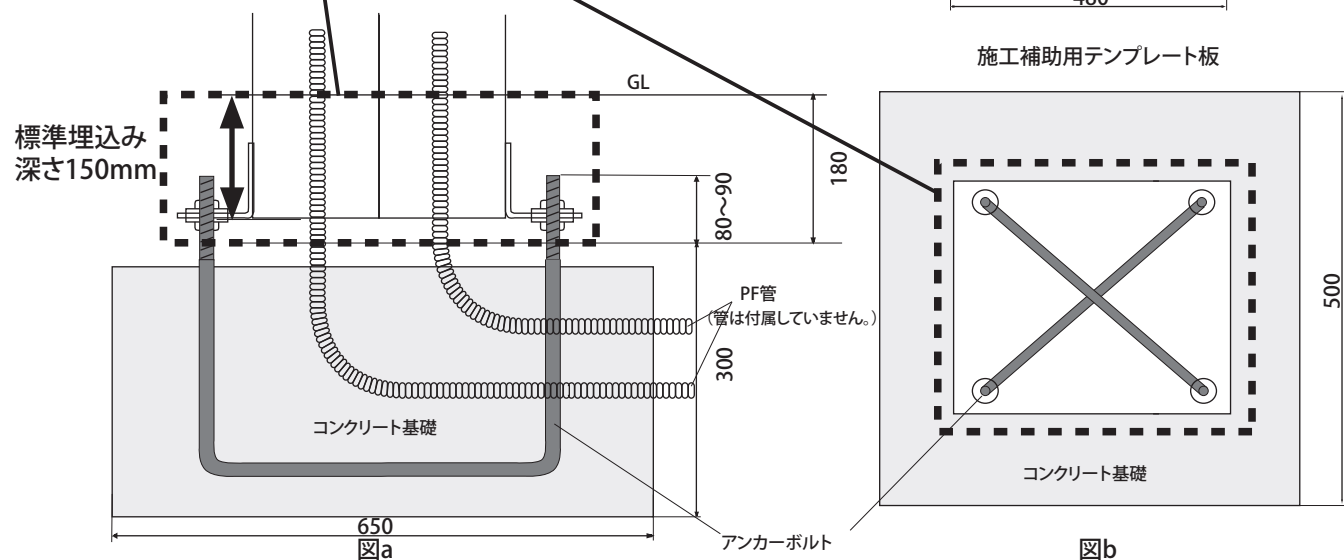

## インターホンカバーの取り付け (オプション)

インターホン子機は、ポストの内側に下記の手順で取り付けて下さい。

- 1) 取付金具に付属のネジ (M4ビス) で子機台座と取付金具を固定します。
- 2) 子機台座に子機本体をはめ込みます。特殊ゴムパッキン付きの場合は、右図の位置にパッキンを取り付け、カバーと接する側の両面テープを剥がして下さい。
- 3) 取付金具をカバーの埋め込みボルトに合わせ蝶ナットで締め付けて下さい。

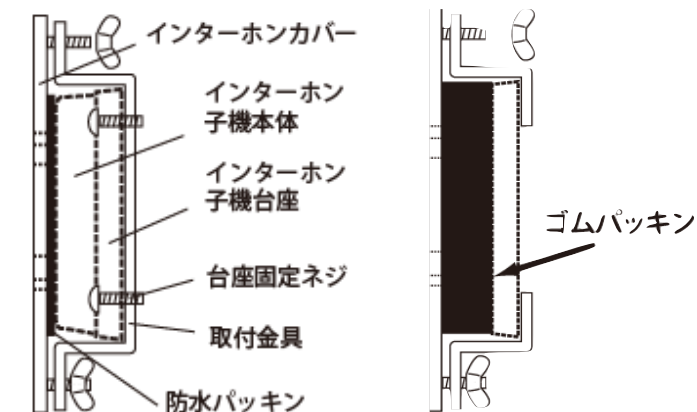

特殊ゴムパッキン付きの場合

**注意!**

- 蝶ナットは強く締め付け過ぎないで下さい。

## 明暗センサーの施工方法 (オプション)

・オプション仕様による特別な配線工事などは不要です。標準仕様の施工説明書に従って配線工事を行って下さい。

・「標準仕様部 施行説明書」  
・「取扱説明書」

・センサーの感度調整については別紙の「取扱説明書」を参照下さい。