

エンブレムポスト TYPE S2 NEO/ S2/SW オプション仕様部 施工説明書

適用 S-02

お問い合わせ窓口 株式会社クレスコ 営業部
〒709-0625 岡山市東区上道北方 165
TEL:086-278-1101 FAX:086-278-0099

はじめに

この説明書は、エンブレムポスト TYPE S シリーズのオプション仕様部について、個々の施工要領を述べたものです。まず最初に、基本となる標準仕様の施工方法を確認の上、本施工説明書をお読みください。

・「標準仕様部 施工説明書」

施工キットによる本体の設置方法 (オプション)


あらかじめ、「標準仕様部 施工説明書」に従って本体と同梱の L アンクルをしっかりと固定してください。次に、下記の手順に従って施工します。

・「標準仕様部 施工説明書」

- 1) 下記の寸法を参考に、配筋を行った上でコンクリート基礎を打設してください。
- 2) 打設の際に、施工キットに付属のアンカーボルトとともに PF 管を埋め込んでください。ボルトは二組を図 b のように交差させてください。
- 3) ボルトの位置決めのために付属のテンプレートを使用します。コンクリートが硬化するまで付属のナットとワッシャでテンプレートを仮止めし、硬化したら取り外してください。テンプレートは長辺側がポストの正面です。
- 4) コンクリートが硬化した後、レベルや垂直を確認しながら、付属のボルトとナットとワッシャでポスト本体を固定してください。

お願い


下図の点線内は、ポストのリサイクルとリユースが可能なように、コンクリートを打設しないでください。

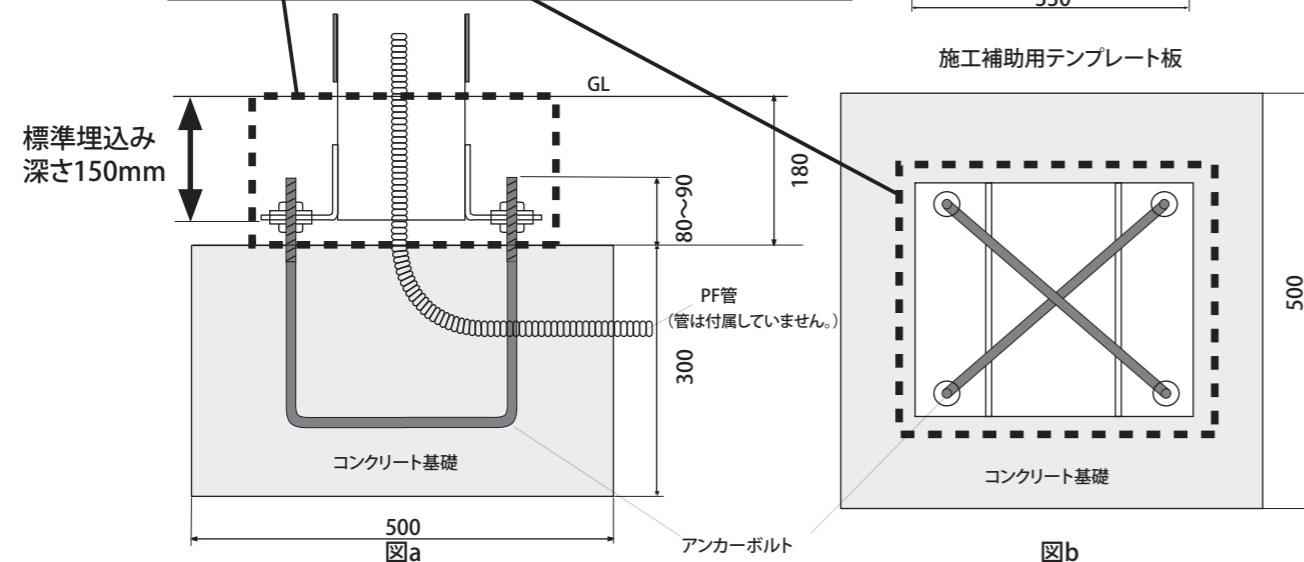

インターホンカバーの取り付け (オプション)

インターホン子機は、ポストの内側に下記の手順で取り付けてください。

- 1) 取付金具に付属のネジ (M4 ビス) で子機台座と取付金具を固定します。
- 2) 子機台座に子機本体をはめ込みます。特殊ゴムパッキン付きの場合は、右図の位置にパッキンを取り付け、カバーと接する側の両面テープを剥がしてください。
- 3) 取付金具をカバーの埋め込みボルトに合わせナットで締め付けてください。

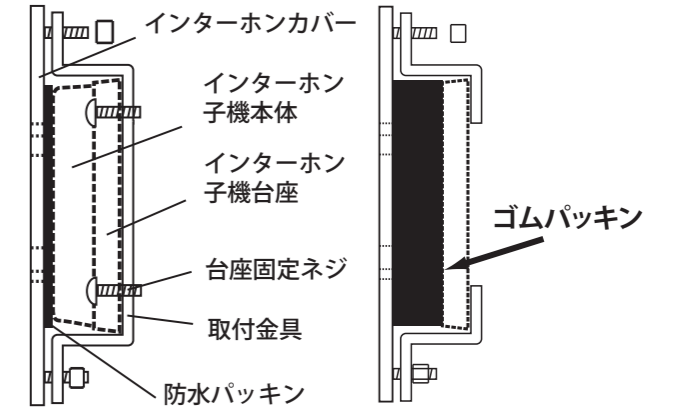

特殊ゴムパッキン付きの場合

オプション品の取り付けや配線工事については、それぞれの説明書をお読みください。

注意!

★ナットは強く締め付け過ぎないでください。

明暗センサーの施工方法 (オプション)

- ・オプション仕様による特別な配線工事などは不要です。標準仕様の施工説明書に従って配線工事を行ってください。
- ・センサーの感度調整については別紙の「取扱い説明書」を御覧ください。

・「標準仕様部 施工説明書」
・「取扱い説明書」